



产品手册

PRODUCT MANUALS




USB 防拔插主机设置说明


1: 主机设备



1: 采集设备

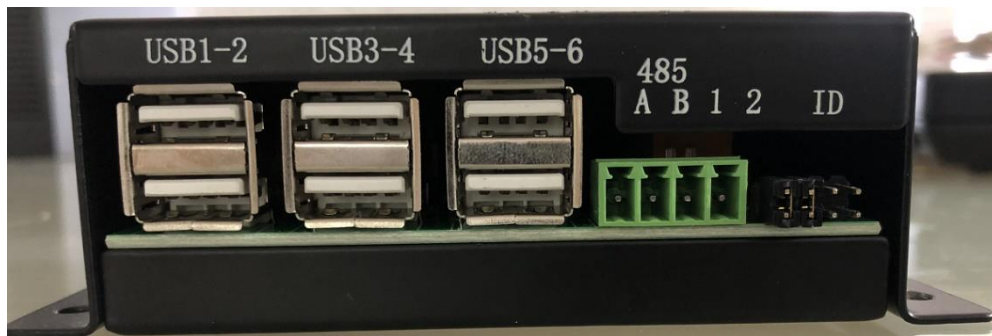


3: 打开 USB 设置软件、如下图

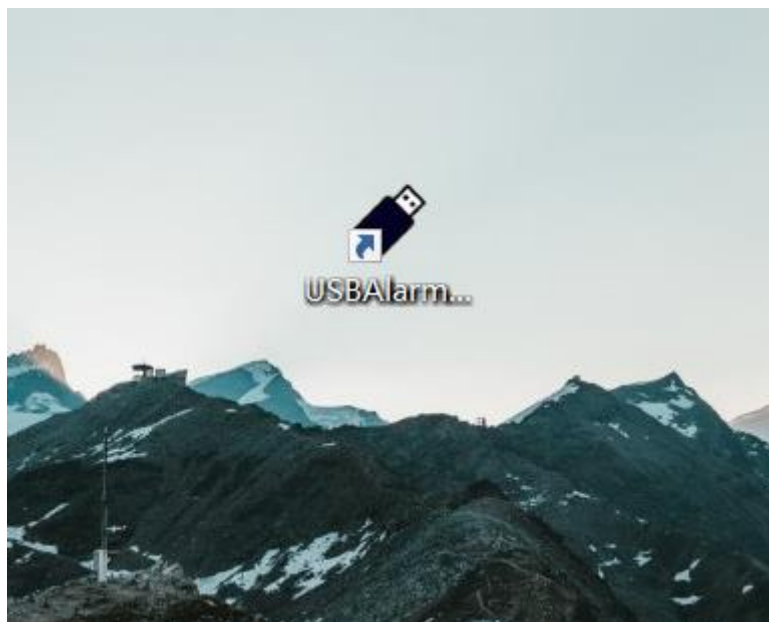

找到 USB 设置软件，鼠标双击打开

4: 打开设置软件进行设置、如下图

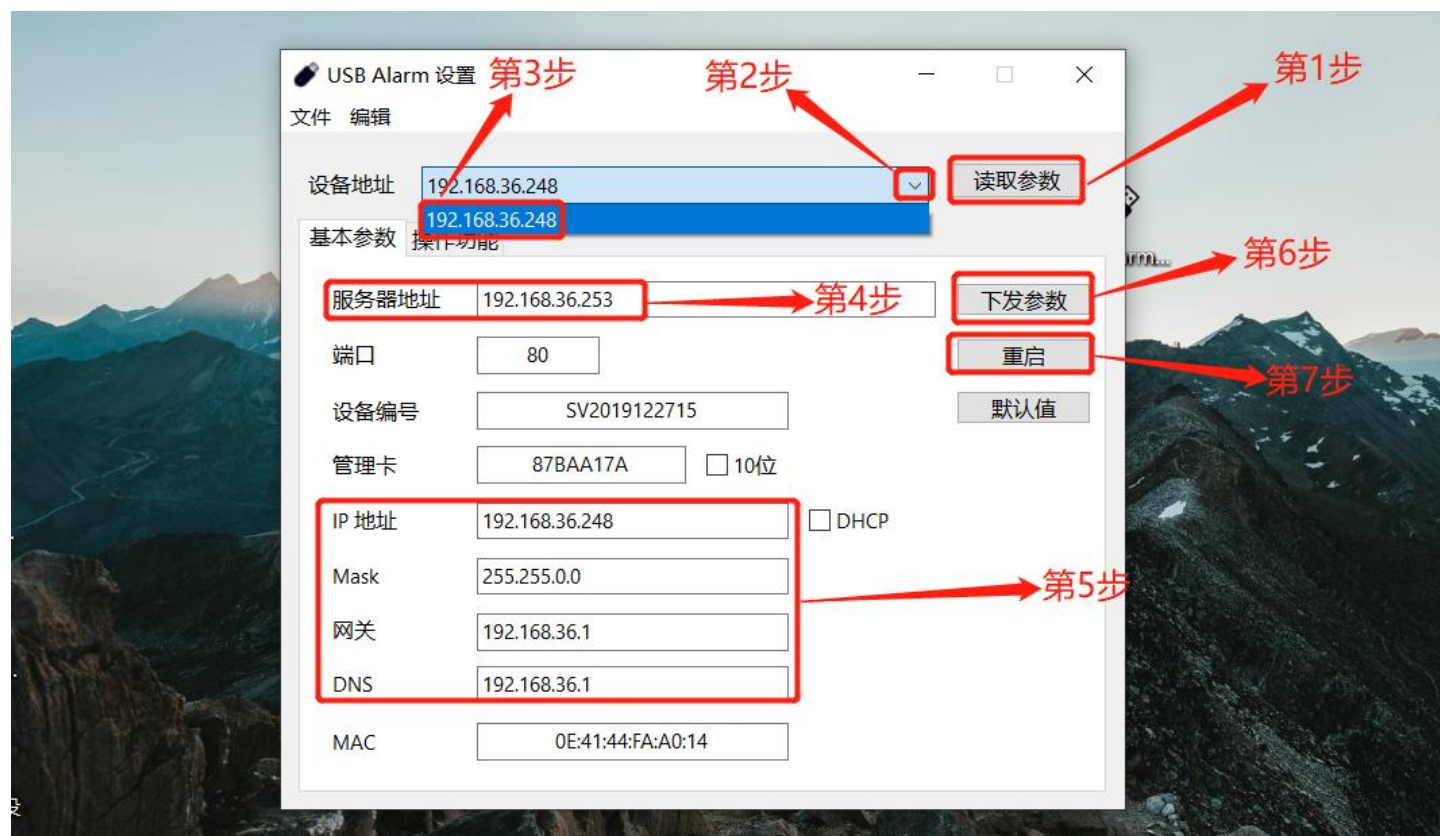

- 1: 点击读取参数
- 2: 点击下拉小三角选择搜到的设备
- 3: 选中搜索到的设备 IP
- 4: 填写服务器 IP 地址（服务器 IP 即 agbox 的 IP 地址）
- 5: 更改 USN 主机的 IP 地址、子网掩码、网关等
- 6: 点击下载参数后等待 10 秒作用
- 7: 点击重启、待设备重启完成即可。

备注：端口与管理卡、设备编号无需更改，请保持默认，设备编号直接复制之后加在 agbox 的 USB 模块下即可。

USB 防拔插系统接线图



备注：一台防拔插装置最多接入16台采集装置；
485传输采用双绞线连接，尽量避开高压强电电缆。