



产品手册

PRODUCT MANUALS



联网平台图像上传

相关准备（本文档以用硬盘录像机 NVR 上传为例）

监控中心 ID：180.166.128.182(技防平台服务器 IP)

技防平台账号

NVR 的检测报告类型与报告编号（需向设备厂家询问）

NVR 需要带硬盘并且图像在录像状态

技防平台 Agent ID 绑定与申请

首先进入上海安防网的技防监管平台 V2 的从业单位应用系统



进入项目管理的项目编辑点击检索选择项目信息进入



进入设备信息



注意箭头指向记住 NVR 的类型，厂商和型号，然后退出设备信息



进入绑定信息



设备类型选择刚才查看到的设备类型，设备路数的填写应与现场 NVR 添加的图像路数相符合，然后点击放大镜

The screenshot shows the '绑定信息' (Binding Information) form. It contains several input fields: '设备类型' (Device Type) with a dropdown menu, '设备路数' (Device Path Count) with a text input field, '设备名称' (Device Name) with a text input field, '设备编号' (Device Number) with a text input field, and '品牌类型' (Brand Type) with a text input field and a magnifying glass icon. A '新增设备' (Add Device) button is located at the bottom right.


输入从产品商询问的报告类型，编号和产品商后点击查找，核对设备型号后在选择处点√，然后点击新增设备，有多少 NVR 就重复新增多少台（注意每台设备的路数填写）

The screenshot shows the '查找品牌' (Find Brand) form. It contains input fields for '报告类型' (Report Type), '报告编号' (Report Number), and '产品商' (Product Manufacturer). A '查找' (Find) button is located at the bottom right. Below the input fields is a table with columns: '产品' (Product), '型号' (Model), '品牌' (Brand), and '选择' (Select). Three yellow arrows point to the '报告类型', '报告编号', and '产品商' fields.


新增完成后退出绑定信息，进入 Agent ID



生成 Agent ID(注意箭头)并记住，有多少 NVR 就申请多少个，如果 NVR 数量超过 5 台（一次性最多申请 5 个 ID），可以重复申请，比如现场有 7 台 NVR，可先申请 5 个，再申请 2 个

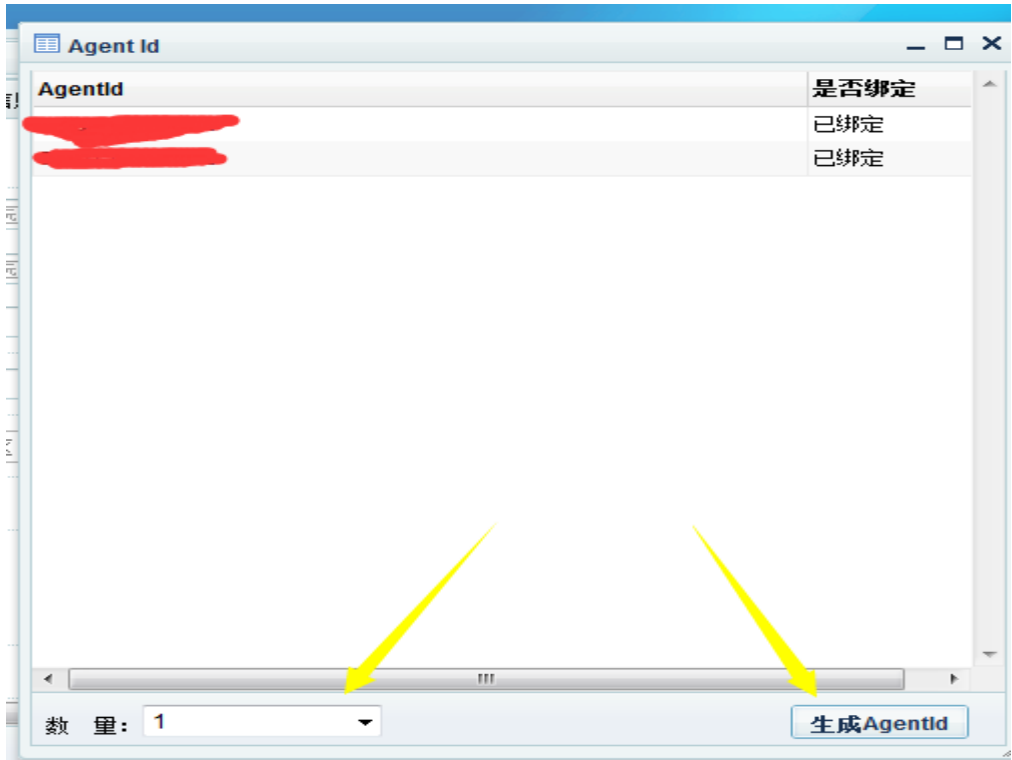

申请完成后再次退出 AgentID,再次进入绑定信息，把刚生成的 AgentID 填入 AgentID 栏内然后点击绑定下面的锁（没绑定的时候锁是开着的，图为己绑定），

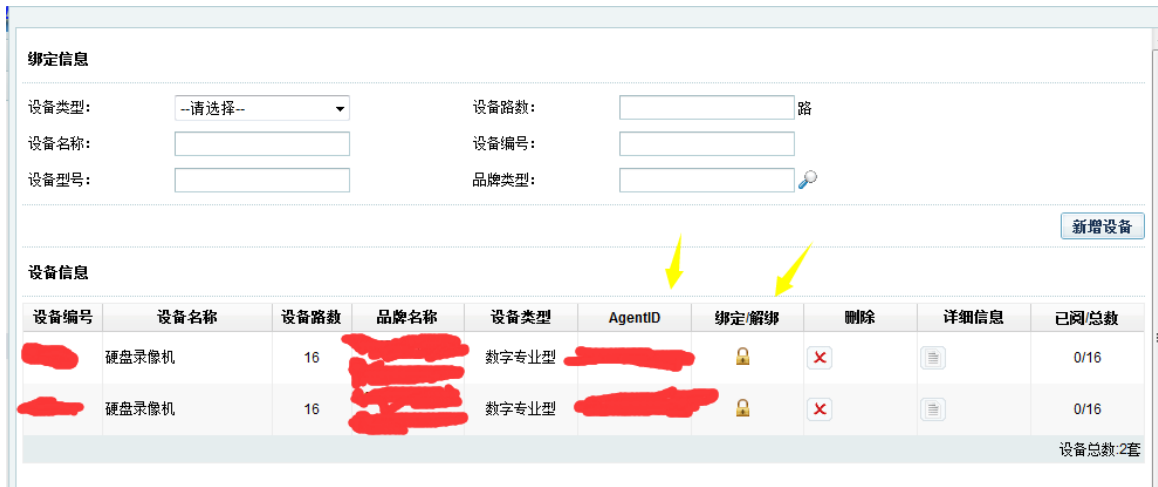

此时 AgentID 的申请和绑定就设置完成了

NVR 的设置

A.首先把 NVR 设置可以通外网,如果监控局域网就可以直接通外网,可以不用设置。如果局域网不能通外网,就要设置 NVR 的网口二来通外网,NVR 网络设置里,网卡选择选网口二,默认路由选网口二,IP 地址输入可以通外网的 IP,子网,网关。注意:网口一和网口二不能使用同一网段。

设置好测试 NVR 能不能上外网,打开浏览器,输入 NVR 的 IP 地址,进入 NVR 设置,系统设置——系统管理——系统调试——网络测试,ping 地址输入: 180.166.128.182,再点击 开始 Ping,如提升打开成功,能显示如下数据,即可以通外网的。




B.进入主菜单——>高级选项——>联网平台


设置联网设备 ID，即前面申请的 AgentID，区分大小写

监控中心 ID: 180.166.128.182


保存.如下图

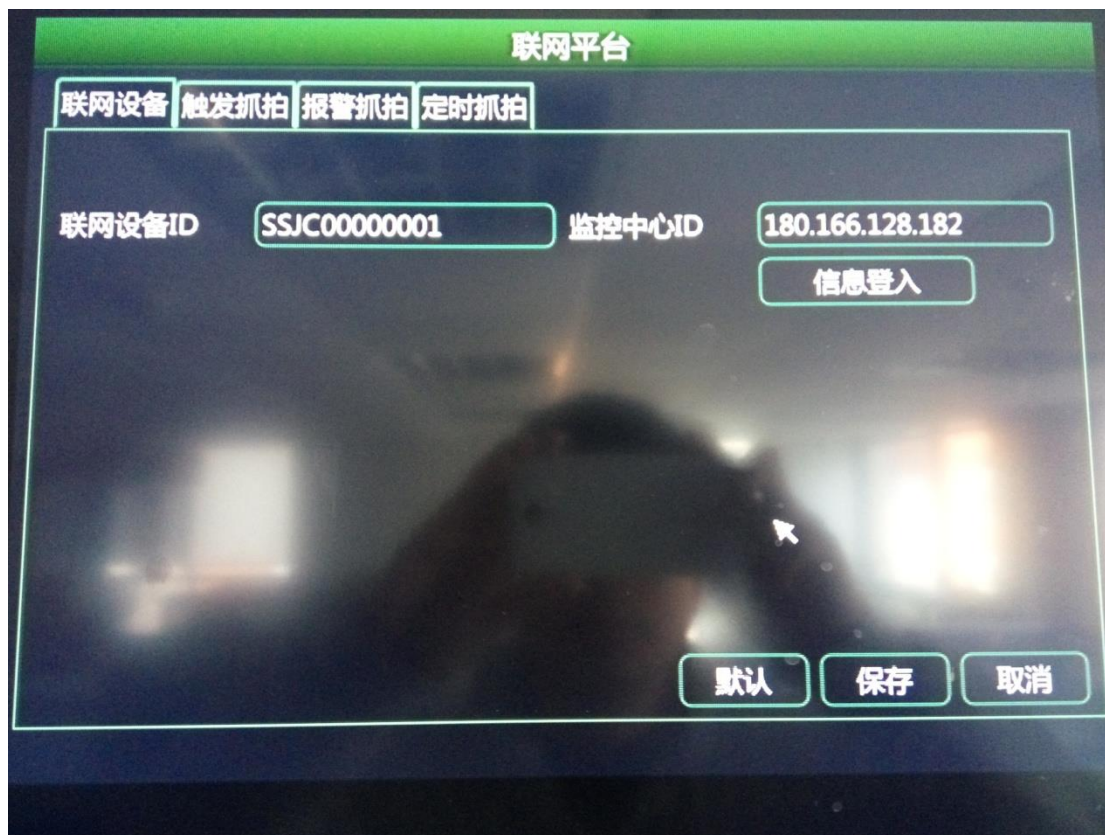

C.再次进入联网平台后进入触发抓拍（选中需要上传的通道），
设置好后点击保存，如下（白色代表选中，透明代表没选中）：

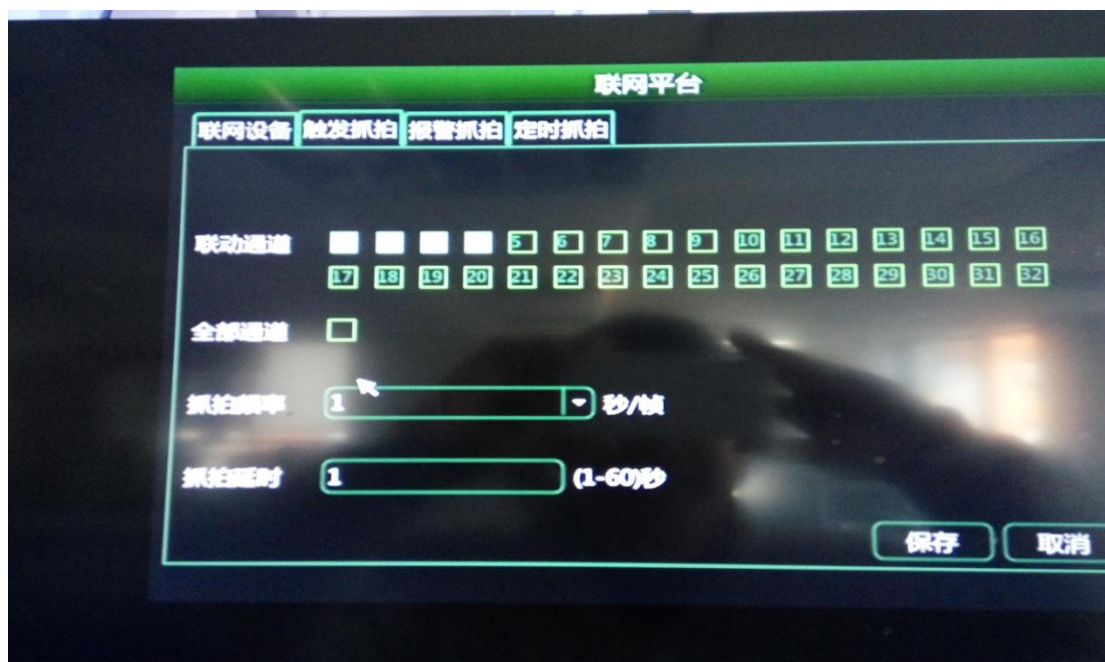


然后回到联网设备，点击信息登入在验收信息里点击上传（验收人员和验收评价不需要填写）。1 分钟左右可以去技防平台查看是否上传成功。

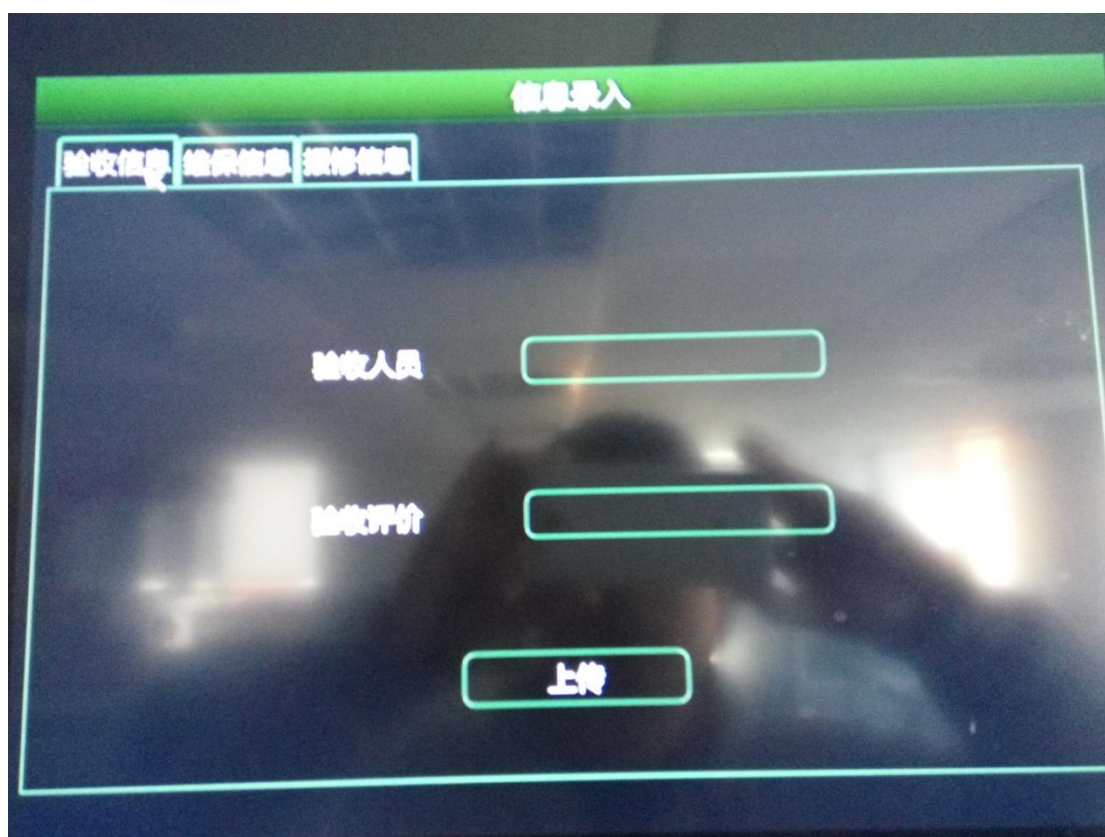

技防平台图像查看步骤和信息完善步骤

还是进入到前面申请 AgentID 的从业单位应用系统，登录进去，此处有两个地方可以查询图像是否上传，其中任意一个地方有图像即为上传成功，如图下箭头所指的两个地方

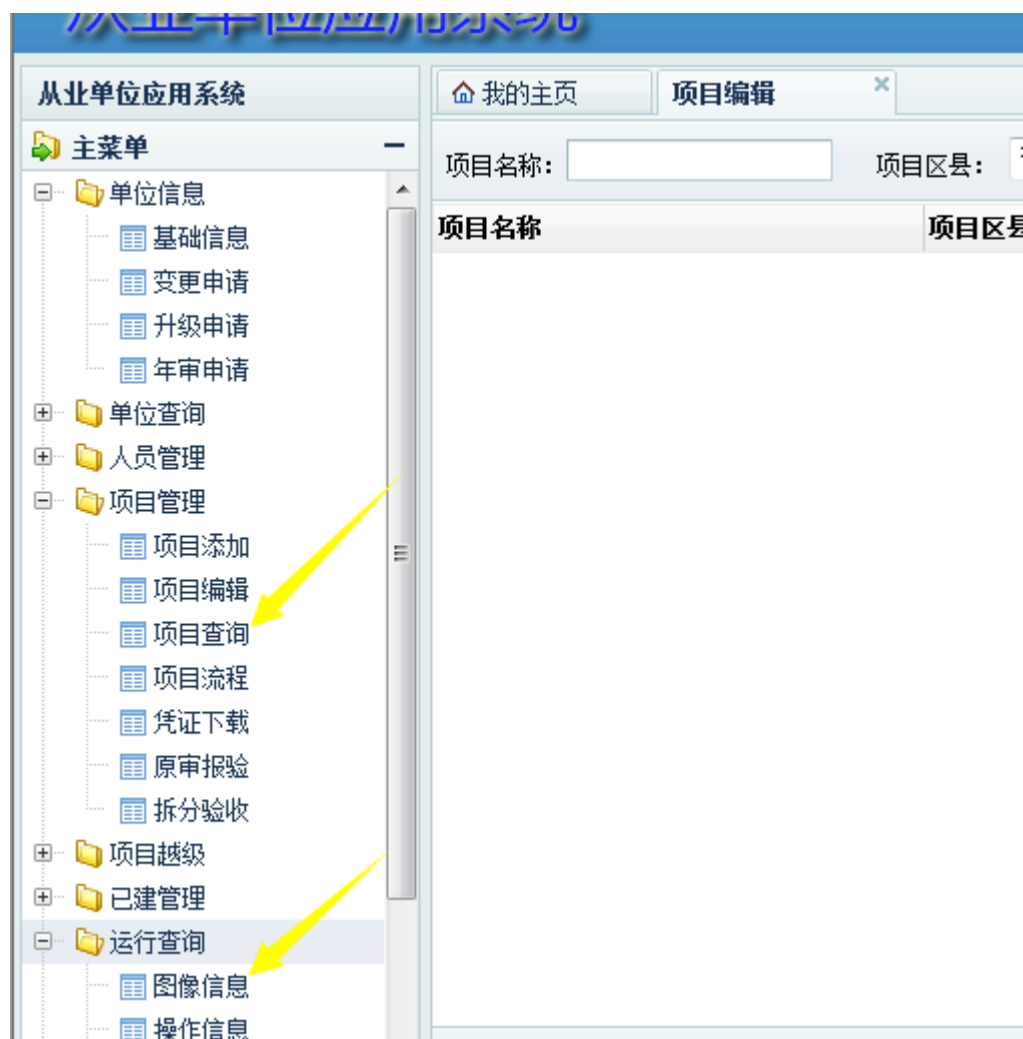

A.项目查询里看需要先检索项目信息，进入到相应的项目内，点击绑定信息，进入后点击详细信息，再点击通道号

绑定信息

设备信息

设备编号	设备名称	设备路数	品牌厂商	设备类型	AgentID	详细信息	已阅总数
	硬盘录像机	16		数字专业型			0/16
	硬盘录像机	16		数字专业型			0/16

设备总数:2套


摄像头信息

通道号	图纸编号	安装位置	字符叠加	焦距	光圈	安装方式	安装高度	品牌类型	摄像机类型	摄像机像素	通讯协议
1				5-50mm	自动	立杆	4.5m		高清摄像机	1080P	ONVIF协议
2				2.8-12mm	自动	壁装	4.5m		高清摄像机	1080P	ONVIF协议
3				2.8-12mm	自动	壁装	4.5m		高清摄像机	1080P	ONVIF协议

在下图界面上看到在验收上有接收时间和图像，即上传成功
（如有接收时间而图像是空白的，可以点击图像框，查看，
有则上传成功，无则需要再次上传）

通道号:	1	字符叠加:	[REDACTED]
验收时间:		接收时间:	2016-10-25 16:40:46.671108
无验收图像		☒ 验收 ☐ 日常 ☐ 测试	
		[REDACTED]	
清晰度 ☐ 较好 ☐ 一般 ☒ 较差		逆光现象 ☐ 没有 ☐ 轻微 ☒ 严重	
侧视现象 ☐ 没有 ☐ 轻微 ☒ 严重		俯视现象 ☐ 没有 ☐ 轻微 ☒ 严重	
图像质量 色彩层次 ☐ 较好 ☐ 一般 ☒ 较差		图像干扰 ☐ 没有 ☐ 有点 ☒ 较多	
监视画面 有效画面 ☐ 没有 ☐ 轻微 ☒ 严重		其他问题 ☐ 没有 ☐ 有点 ☒ 较多	

B.图像信息里查看需进去后点击检索，如果上传成功，则能检索到 AgentID，项目名称，地址，版本和上传时候的（心跳时间）时间（没有成功则检索不到）， 检索到后点击 AgentID

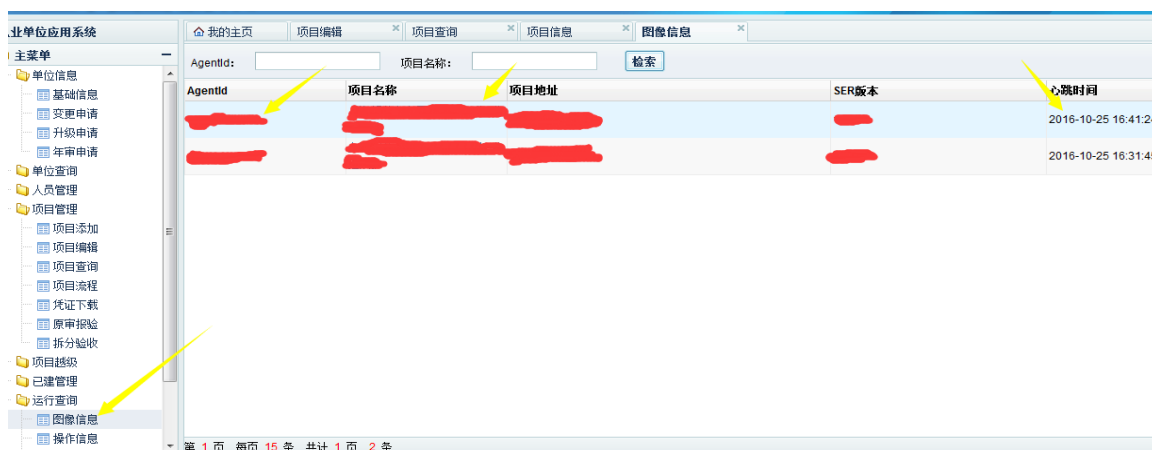

点击检索会出现相应上传的通道号和事件名称（核对通道号防止漏传），点击查看图片下的图标则可查看上传图像

事件名称	通道号	发送时间	备注信息	查看图
验收上传图像	2	2016-10-25 16:40:20	验收人员-验收评价:	
验收上传图像	1	2016-10-25 16:40:14	验收人员-验收评价:	
验收上传图像	16	2016-10-25 16:39:07	验收人员-验收评价:	
验收上传图像	15	2016-10-25 16:39:02	验收人员-验收评价:	
验收上传图像	14	2016-10-25 16:38:56	验收人员-验收评价:	
验收上传图像	13	2016-10-25 16:38:54	验收人员-验收评价:	
验收上传图像	12	2016-10-25 16:38:45	验收人员-验收评价:	
验收上传图像	11	2016-10-25 16:38:36	验收人员-验收评价:	

检查图像完成后，再次进入项目编辑→绑定信息→详细信息，根据提示完善图像信息

绑定信息

设备类型: --请选择--

设备名称:

设备型号:

设备路数:

设备编号:

品牌类型:

新增设备

设备信息

设备编号	设备名称	设备路数	品牌名称	设备类型	AgentID	绑定/解绑	删除	详细信息	已阅/总数
	硬盘录像机	16		数字专业型					0/16
	硬盘录像机	16		数字专业型					0/16

设备总数: 2套

摄像头信息

通道号	图纸编号	安装位置	字符叠加	焦距	光圈	安装方式	安装高度	品牌类型	摄像机类型	摄像机像素	通讯协议
1				5-50mm	自动	立杆	4.5m		高清摄像机	1080P	ONVIF协议

上传失败原因

- (1) 网络缓慢或者 NVR 无法上外网
- (2) 联网设备 ID 未和项目进行绑定，或填写错误
- (3) NVR 没装硬盘，或不在录像状态
- (4) 重启 NVR，再试如果还不行，就换个时间段再来上传。